


OWL-ASOPシリーズ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございました。本製品を正しくお使い頂く為、ご使用前に必ず本説明書をご確認ください。


- 1. 仕様** 材質：アルミニウム
 ベイ数：5. 25" ベイ×4, 3. 5" FDDベイ×2, 3. 5" HDDベイ×4
 対応M/B：A T X標準マザーボード（奥行き244mm迄）
 対応電源：A T X標準電源（A T Xフォームファクター）
2. 付属品 ネジセット一式、スペーサー一式、本説明書
 詳細は下記の通りです。




HDD 固定用
通しネジ



CD, FDD 固定用
ミリネジ



M/B 固定用
インチネジ



P4フラット固定用
インチネジ



電源ユニット
固定用インチネジ



M/B 用
スペーサー



サイドパネル
ロックパーツ



結束バンド

【注意】製品ロットにより一部変更が有る場合があります。

3. サイドパネルの取外し



①サイドパネル背面のローレットネジを取外します。



②サイドパネルを後方へずらし、取外します。両側のパネルを取外します。



【注意】ローレットネジを締める場合必ず指で締めて下さい。ドライバー等を使用するとネジ穴を破損する場合があります。

4. フロントパネルの取外し



①フロントパネルの下部に手を掛けて手前に引っ張ります。



【注意】パネルを引き過ぎると固定ピンが折れてしまう場合がありますのでご注意ください。また、シリーズによりフロントパネルの形状が違いますので予めご了承下さい。

5. 5. 25" ドライブの取り付け

本ケースでは5. 25" ベイにCD-ROM、DVD-ROM等のドライブを取りつける事が可能です。



①5. 25" ベイのベゼルを取外します。



②ドライブを水平に保ちながらベイにセットします。



③ドライブのフロントベゼル位置を調整しながらミリネジで固定する。

【注意】ドライブを取りつける場合は事前に「マスター/スレーブ」の設定を行っておきます。

6. 3. 5" ベイドライブの取り付け



①3. 5" ベイのベゼルを取外します。



②ドライブを水平に保ちながら取り付けます。



③フロントベゼルの位置を確認しながらミリネジで固定します。

7. 3. 5" HDDの取り付け



①ハードディスクをベイに差し込みます。




②専用の固定ネジ(通しネジ)で側面を固定します。

8. マザーボードの取り付け

本ケースで使用可能なマザーボードはA T X規格の標準サイズ（305 × 244）迄のボードになります。



①背面のマザーボードベースを固定しているネジを取外します。

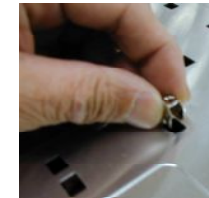

②取外したベースにスペーサー(マウントナット)を取り付けます。余分なスペーサーは故障の原因になりますので絶対に取り付けないでください。




③I/Oパネルの必要な部分をマザーボードのI/Oポートに合わせて切り抜きます。




④I/Oポートを差し込むようにベースに乗せます。



⑤I/Oポートが正しくセットされている事を確認します。

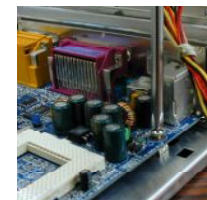


⑥マザーボードを付属のインチネジで固定します。

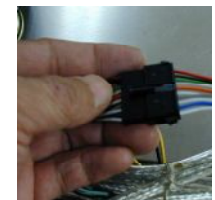

⑦システムケーブルをコネクター部分で外します。

⑧各種ケーブルを接続します。

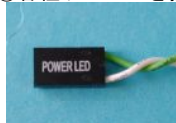

パワーLED
緑色：＋
白色：－



スピーカー
赤色：＋
黒色：－




パワースイッチ
極性無し



HDD LED
橙色：＋
白色：－



リセットスイッチ
極性無し

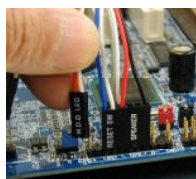

⑨ケーブルをセットします。



⑩ベースをケースにセットします。



⑪ベースをローレットネジで
固定します。

9. 電源ユニットの取り付け

本製品では電源ユニット搭載モデルと電源無しモデルがあります。電源無しモデルの場合、下記手順に従って電源ユニットを取り付けて下さい。搭載できる電源はATX規格の電源ユニットになります。



①電源ユニットを向きに注意して
ケースにセットします。




②ケース付属のインチネジで
電源を固定します。

10. ファンフィルターの取外し

本ケースのフロントベゼル内部にファンフィルターが装備されております。冷却効率を保つ為に定期的なクリーニングを実施して下さい。



①フロントベゼルを取外します。

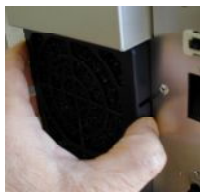

②ツメの部分を内側に押します。



③ロックが外れてフィルターが
取外せます。

11. その他



バスケーブルタイプ
・電源からのコネクタへ
接続します。
3ピンタイプ
・M/B上のファンコネクタへ
接続します。


①ケースに搭載されているファンは
各コネクタへ接続します。
無い場合は未接続の状態になります。



②ファンコントロール
前面に装備されているデュアルファンの回転数を
制御します。



③本ケースの背面には内部から外部にケーブルを引き出す為の
専用の取り付けホールが用意されています。
IEEE1394ケーブルやUSBケーブルを外部に引き出す時に
使用します。
フロントアクセスポートのIEEE1394ケーブルは、このホールを通して
IEEE1394ポートに接続します。

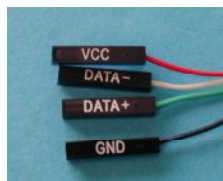

④本ケースでは2ポートの
USB延長ポートを装備して
います。
VCC 電源を供給します
DATA- データの－信号
DATA+ データの＋信号
GND グランド信号

【注意】
使用するマザーボードによって
信号ピンの名称が違いますので
マザーボードのマニュアルを
必ず参照して下さい。